


Lavoir de Marseille en Beauvaisis

Ref 5311

H0

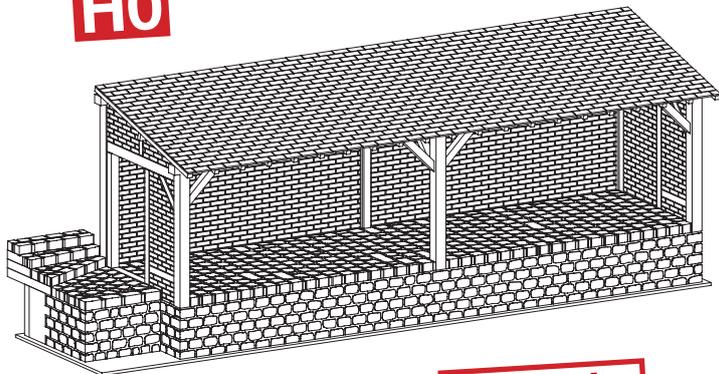

**Modèle
débutant**

SARL Decapod
100 rue Louis Blanc
60160 Montataire
Tél. : 03 44 56 79 75



Qui n'a jamais aimé prendre du bon temps à côté d'un petit cours d'eau, profiter de la petite brise et du bruit de l'eau ? Mais pendant longtemps, cours d'eau n'a pas été que synonyme de détente, il a aussi été synonyme de labeur ! Dans tous les villages, on trouvait au moins un lavoir près de l'eau. Decapod a choisi l'exemplaire de Marseille en Beauvaisis dans l'Oise pour son charme indéniable, mélangeant pierres, bois et briques. Il se situe le long d'un petit ruisseau, adossé contre le talus et longé par une rue: un escalier en pierre facilite son accès.

Notre modèle est intégralement réalisé en carton gravé et découpé finement au laser. L'assemblage se fait très facilement avec la colle Cléocol réf. CL-LCC2-70X qui garantit un assemblage solide.

Nomenclature pour cette référence


Planche A (carton 0,45 mm)	1 exemplaire
Planche B (carton 0,45 mm)	1 exemplaire
Planche C (carton 0,7 mm)	1 exemplaire
Planche D (carton 1,2 mm)	1 exemplaire
Planche E (carton 1,4 mm)	1 exemplaire
Planche F (carton 1,85 mm)	1 exemplaire
Toiture ardoise (carton 0,35 mm)	1 exemplaire
Notice de montage	2 pages
<i>Document mis-à-jour le 05/10/14 par G.B.</i>	

Astuce

Cette notice est librement téléchargeable sur notre site internet (www.decapod.fr). Si vous la lisez sur une tablette numérique (type Ipad ou autre), vous pourrez agrandir les figures à loisir pour mieux voir les détails des dessins!




Le modèle réel.

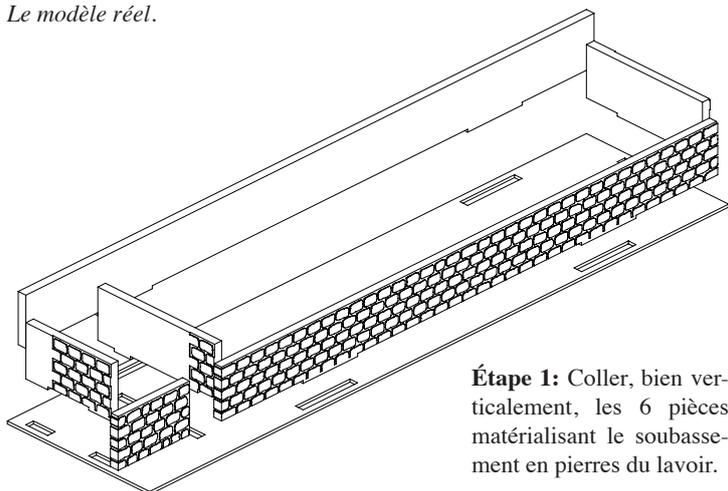


Étape 1: Coller, bien verticalement, les 6 pièces matérialisant le soubassement en pierres du lavoir.

Étape 2: Coller la dalle avec ses pavés sur le socle précédemment fait. Ajouter les trois marches d'accès.

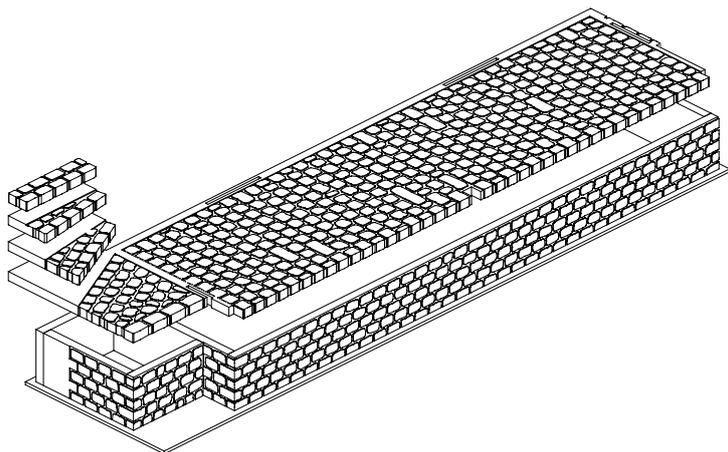


Nous vous conseillons de décorer cette partie en pierres et pavés tout de suite. Cela sera plus facile que si tout est monté (voir conseils déco à la fin).

Étape 3: Chaque mur est constitué de trois parties : une structure et deux planches de décoration. Encoller la partie centrale et appliquer la partie décorative. Penser à procéder bien à plat pour éviter toute déformation des ensembles. Attendre l'étape 4 avant de les coller sur le socle.

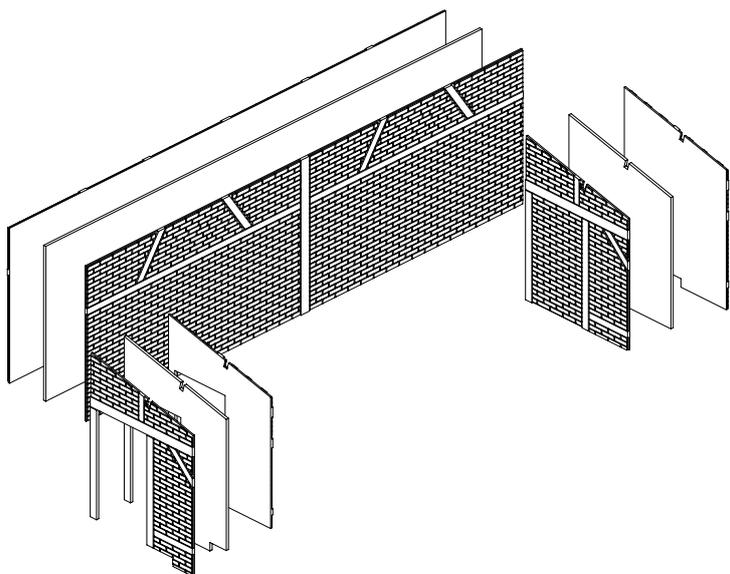


Ici encore, nous vous conseillons de décorer les briques et les parties boisées avant l'installation sur le socle, ça sera beaucoup plus simple ! (voir conseils déco à la fin).

Étape 4: En suivant les conseils déco, préparer les trois pièces matérialisant les ensembles de poutres avant, arrière et centrale. Coller les murs de briques au sol et, sans attendre le séchage, coller les poutres en vérifiant que toutes les pièces soient bien verticales et d'équerre les unes par rapport aux autres.

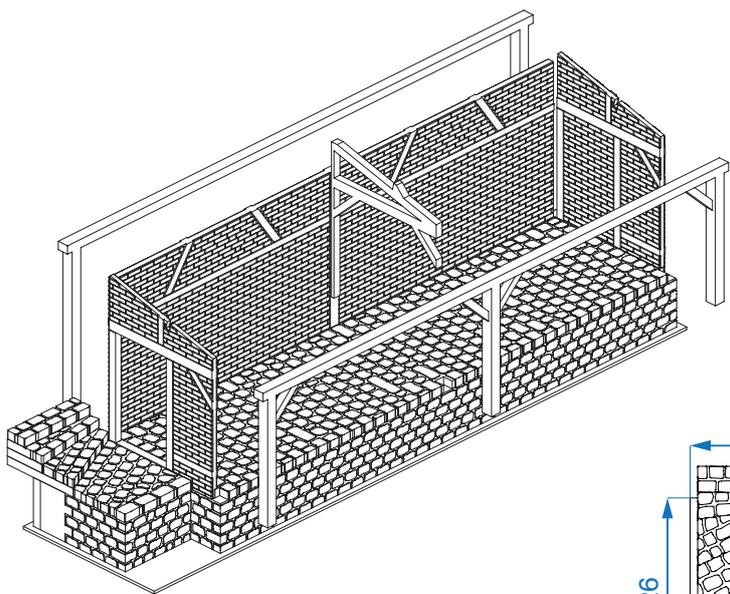

Étape 5: Décorer avant pose les pièces de la toiture (poutre, charpente). Poser la poutre centrale en l'insérant dans les échancrures des murs en briques. Poser ensuite la charpente qui est alignée par rapport à la poutre arrière et enfin la toiture en ardoises (attention au sens des ardoises !).

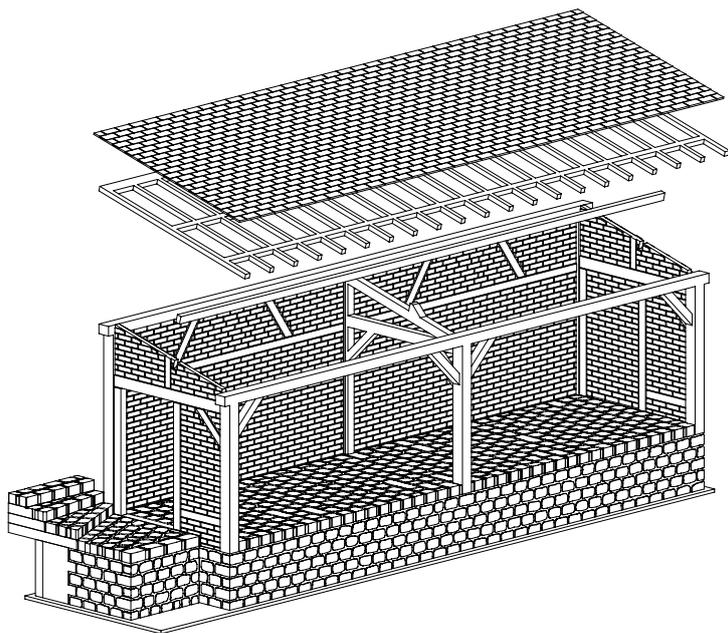


Conseils décoration:

Les briques: sur des petites surfaces comme c'est le cas ici, nos peintures acryliques à solvants peuvent être appliquées au pinceau (même dilution que pour l'aérographe). Passer deux ou trois couches de rouge brique (Decapod réf. 8202, 8203 ou 8204). Après séchage complet (24h), passez un lavis gris clair sur les joints (peinture Glycéro ou acrylique à l'eau) afin de les marquer et essuyer le dessus des briques avec un chiffon légèrement imbibé du diluant approprié.

Le soubassement: peindre toute la base en gris très clair. Reprenez avec un pinceau fin quelques uns des pavés et des pierres avec des teintes très diluées afin de donner quelques nuances. Pensez que la mousse pousse sans problème dans ces zones humides, vous pouvez donc assombrir la zone la plus proche de l'eau (terre à décor par exemple).

Les parties boisées: donner une teinte "bois" de base, par exemple Decpod réf. 8221, appliquée au pinceau. Donner des nuances et un effet de vieillissement avec un brossage à sec gris clair.

Implantation: installer votre lavoir juste au bord de votre cours d'eau. Matérialiser le talus à l'arrière et sur les côtés que vous floquerez. Il ne reste plus qu'à laisser couler l'eau qu'il est possible de faire avec de la résine ou du médium acrylique brillant (sujet régulièrement traité dans les revues de modélisme).

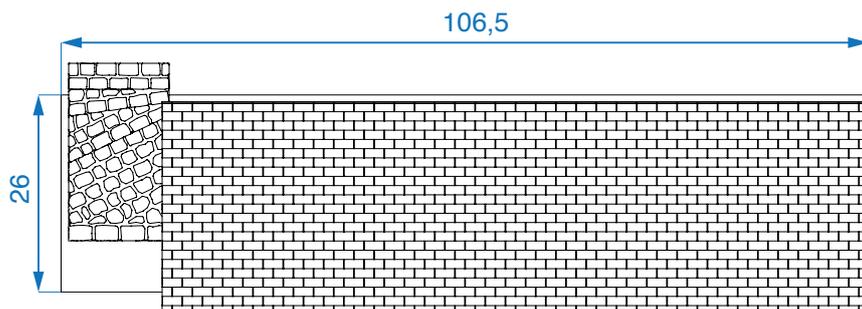

Échelle 1 (vue de dessus)