


Cabine téléphonique à pièce

0

Ref 5734

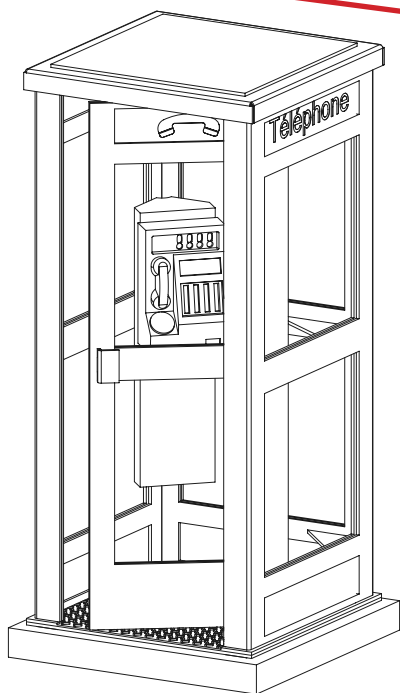

SARL Decapod
100 rue Louis Blanc
60160 Montataire
Tél. : 03 44 56 79 75



Même si ce n'est plus vrai aujourd'hui, les cabines téléphoniques ont été des éléments incontournables du décor civil. On en trouvait absolument partout, de la plus grande ville au plus petit village, et ce depuis le début des années 1970.

Pour son modèle en 0, Decapod a choisi de vous proposer une meilleure finition et plus de détails que sur le modèle en H0, la plus grande échelle le permettant. Vous trouverez donc dans ce kit de quoi reproduire l'extérieur mais aussi l'intérieur avec la tôle antidérapante au sol, la tablette et la marche pour les personnes de petite taille. Le modèle est aussi prévu pour recevoir un éclairage intérieur (non fourni).

L'intégralité de la cabine est en laiton de 0,3 mm photodécoupé ce qui est un gage d'assemblages précis, de solidité et de finesse de reproduction. Les vitrages sont imprimés afin de reproduire toute la signalétique existante sur les cabines. Enfin, le téléphone en lui-même est un modèle en métal blanc finement moulé.


Tous les pliages se font trait de gravure orienté à l'intérieur du pli.

Nomenclature pour cette référence


Planche 5734 (laiton 0,3 mm)	1 exemplaire
Téléphone à pièce (Métal blanc)	1 pièce
Planche de vitrages imprimés	1 exemplaire
Socle (MDF ép. 3 mm)	1 pièce
Notice de montage	2 pages
Document mis-à-jour le 16/05/17 par G.B.	

Astuce



Cette notice est librement téléchargeable sur notre site internet (www.decapod.fr). Si vous la lisez sur une tablette numérique (type Ipad ou autre), vous pourrez agrandir les figures à loisir pour mieux voir les détails des dessins!

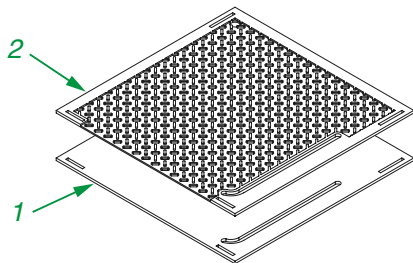


Étape 1: soudez les pièces 1 et 2, l'une sur l'autre, en faisant particulièrement attention à bien aligner les mortaises.

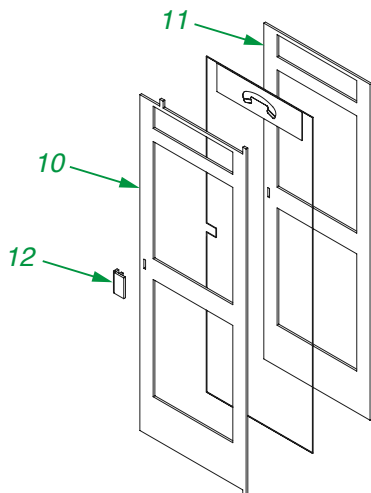

Étape 2: pliez la poignée et soudez-la sur la pièce 10. Après peinture de cet ensemble et de la pièce 11 (voir conseils décoration à la fin de la notice), collez le vitrage avec le logo téléphone sur l'avant de la porte à l'aide d'une minuscule goutte de Cléocol légèrement diluée appliquée sur la tranche de l'assemblage. Collez ensuite de la même manière la face intérieure de la porte qui se place facilement grâce au tenon de la poignée.

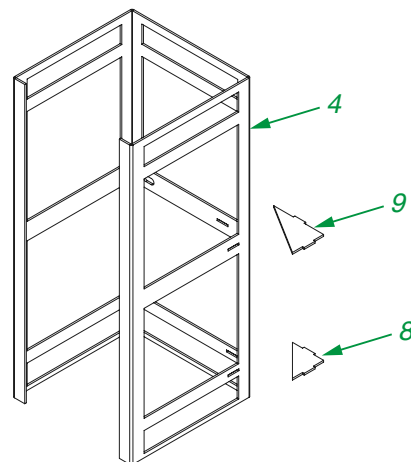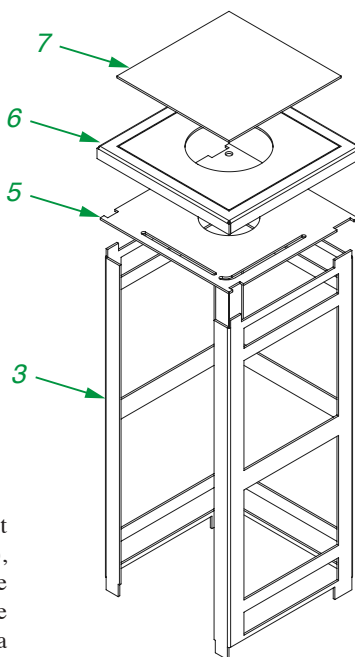

Étape 3: pliez toutes les faces des pièces 3 et 4. Soudez la marche et la tablette (pièces 8 et 9) à l'intérieur de la pièce 4. Soudez ensuite le plafond (pièce 5) sur le haut de la pièce 3, en faisant attention à l'orientation des rainures servant à l'ouverture de la porte. Si vous souhaitez installer un éclairage, il est temps de placer une petite led dans l'ouverture circulaire; les fils passeront alors par le petit trou dans l'angle. Pliez les 4 ailes de la pièce 6 et soudez-là en butée sur les pattes de la pièce 3. Terminez par la mise en place de la pièce 7. Vous pouvez dès lors décorer ces deux sous-ensembles.

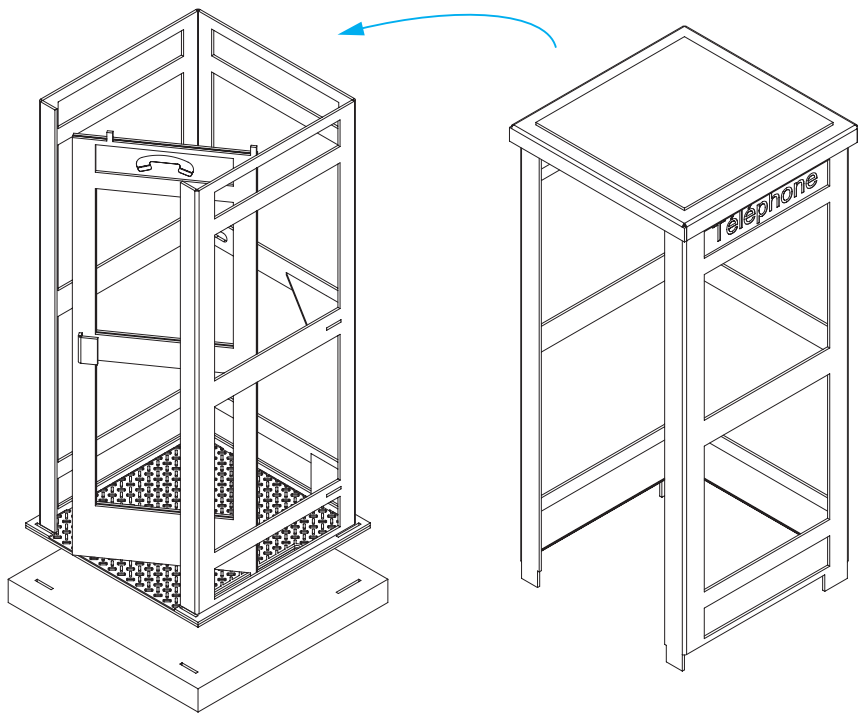

Étape 4: une fois les différents sous-ensembles décorés, collez les trois vitrages avec la mention “téléphone” sur les faces intérieures de la cabine (le sous-ensemble avec le toit). Glissez la partie intérieure (avec tablette et marche) dans celle-ci. Placez les ergots de la porte dans les rainures et enfichez le tout dans le socle en médium en prenant en sandwich la base avec la tôle antidérapante. Collez enfin le téléphone, lui aussi après décoration.

Décoration: Comme vous l’avez compris, la décoration de ce kit se fait en cours de montage afin de faciliter les différentes étapes. Chaque sous-ensemble devra être soigneusement nettoyé à l’eau savonneuse et rincé à l’eau claire. Après séchage, un léger sablage avec de l’abrasif fin (Decapod réf. 9222) vous permettra d’avoir une surface impeccable avant peinture. Appliquez une fine couche de Primer chromato-phosphatant (Decapod réf. 8004), de préférence à l’aérographe. Peignez ensuite chaque partie en peinture à l’aluminium ; le téléphone sera peint avec cette même couleur alors que son socle sera peint en marron. Notez qu’en vieillissant, l’aluminium s’oxyde et devient matt. Si vous souhaitez reproduire une cabine ancienne nous vous conseillons de la patiner avec notre “délavé teinte froide”. Enfin, le socle en béton sera peint en gris ciment neuf ou ancien.

Proposition de teintes pour la décoration des cabines de téléphone		Acrylique à l’eau	Acrylique à solvant
Socle en béton	Ciment neuf	8708	8205
	Ciment ancien	8709	8206
Structure en aluminium	Peinture à l’aluminium	8034	/
Patine de la structure	Délavé teinte froide	8257	/
Téléphone à pièce	Peinture à l’aluminium	8034	/
	Tuile plate (marron)	8210	8713

