


Ref 4010

Panneau unifié type R

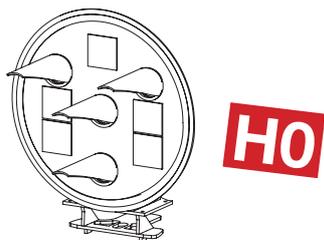

Nomenclature pour cette référence	
Planche de gravure 4010-A (maillage 0,2 mm)	1 exemplaire
Planche de gravure 4000-B (laiton 0,1 mm)	1 exemplaire
Fil de laiton (0,3 mm)	10 mm
Isolant 4000-N	1 exemplaire
LED CMS 08 05 jaune	3 exemplaires
LED CMS 08 05 rouge	1 exemplaire
LED CMS 08 05 vert	1 exemplaire
Fil électrique	120 cm
Décalcomanie 4009-4010-4031	1 exemplaire
Notice de montage	1 page

Document mis-à-jour le 24/05/18 par J.G.

SARL Decapod
 100 rue Louis Blanc
 60160 Montataire
 Tél. : 03 44 56 79 75



Ce signal lumineux permet de réaliser seulement un signal d'annonce. On le retrouve uniquement sur les lignes en BAPR ou BM.

Ce document ne détaille que le montage des panneaux unifiés. Pour les principes complets d'équipement du réseau et la disposition des feux, il faudra vous reporter à notre notice générale sur la signalisation réf. 0011.

Cible ronde petite version



Cible ronde grande version




Préambule:


Il faut commencer par choisir la disposition des feux, car cela conditionne le choix de la cible.

Ces cibles ne se montent que sur des mâts de type léger. Attention, le système de fixation change en fonction de la version de cible (petite ou grande)!

Montage de cible ronde petite version

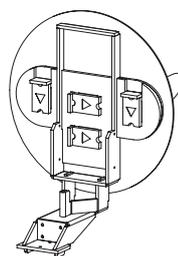

Montage de cible ronde grande version

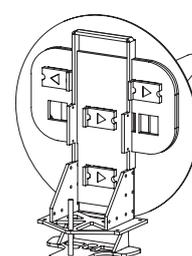


Astuce

Cette notice est librement téléchargeable sur notre site internet (www.decapod.fr). Si vous la lisez sur une tablette numérique (type Ipad ou autre), vous pourrez agrandir les figures à loisir pour mieux voir les détails des dessins!



Cible ronde petite version

Cible ronde grande version

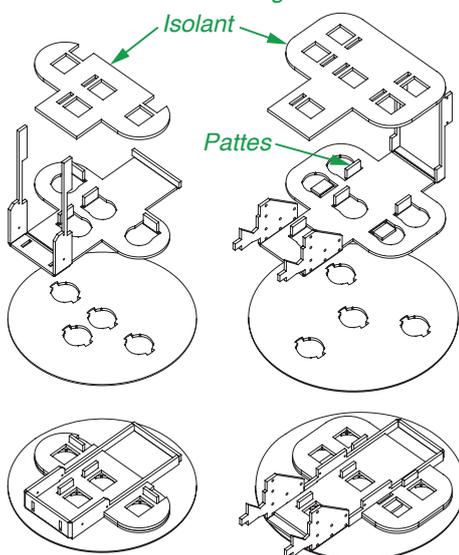


Étape 1: formez le châssis et positionnez-le sur le panneau en vous aidant des trous des feux, puis soudez l'ensemble. Attention de bien glisser l'isolant avant.

Étape 2: passez au dispositif d'orientation. Il suffit de former les différentes pièces et de les souder à l'ensemble.

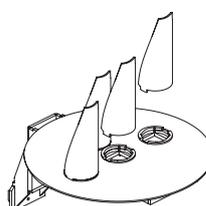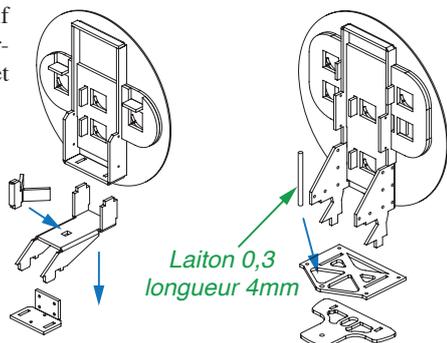

Étape 3: formez les parasols en vous aidant d'une queue de foret de Ø2 mm pour la version Ø160, puis soudez-les sur le panneau. Si nécessaire, il faudra réduire la longueur des tenons des parasols pour obtenir un bon ajustement.

Étape 4: C'est le moment de passer au câblage des feux. Commencez par souder un fil électrique sur le **négatif** de chaque LED. Sa longueur dépend du type de support (mât, potence ou portique): par défaut il est livré 20 cm de fil par feu, et autant pour le commun. Puis soudez ensuite l'autre borne des LED sur les pattes de ce dernier.

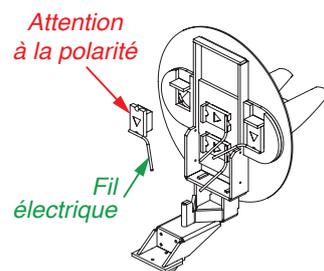

Décoration

La décoration sera à réaliser après le montage de la cible sur son mât. Les vues ci-dessous vous permettront de mieux choisir et visualiser les décalcomanies en fonction du type de cible.

