


Ref 4112

H0

Mât léger en drapeau haut

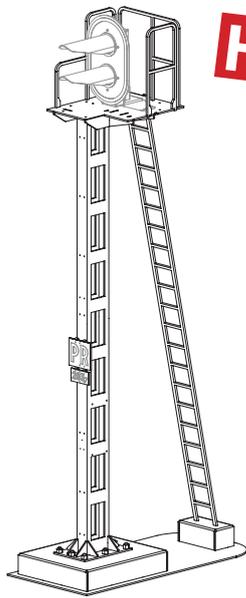

Nomenclature pour cette référence	
Planche de gravure 4112-A (maillechort 0,2 mm)	1 exemplaire
Planche de gravure 4109-B (laiton 0,3 mm)	1 exemplaire
Tige-écrou fictive	6 exemplaires
Tube d'embase	1 exemplaire
Notice de montage	2 pages
Document mis-à-jour le 10/05/18 par J.G.	


SARL Decapod
 100 rue Louis Blanc
 60160 Montataire
 Tél. : 03 44 56 79 75




Ce mât fait partie d'une gamme complète conçue pour s'adapter à chaque situation rencontrée le long des voies. Il peut recevoir seulement les cibles suivantes : panneau unifié réduit A, B C et R, et tous les châssis écran. De plus, il ne peut pas y être rajouté d'indicateur de direction. Ce modèle est apparu à partir des années 70.

Ce document ne détaille que le montage des mâts. Pour les principes complets d'équipement du réseau et de choix des modèles, il faudra vous reporter à notre notice générale sur la signalisation réf. 0011.

Mât à gauche

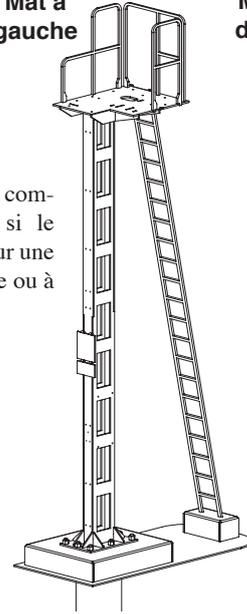

Mât à droite

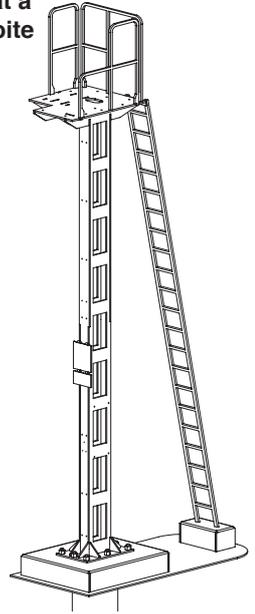


Préambule: il faut commencer par choisir si le mât sera implanté pour une signalisation à gauche ou à droite de la voie.


Astuce

Cette notice est librement téléchargeable sur notre site internet (www.decapod.fr). Si vous la lisez sur une tablette numérique (type Ipad ou autre), vous pourrez agrandir les figures à loisir pour mieux voir les détails des dessins!


Étape 1: formez les socles et soudez les sur l'embase. Puis positionnez la platine à l'aide des renforts repliés et des tiges-écrous fictives.

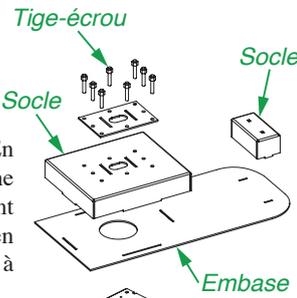


Étape 2: passons à l'assemblage du mât. En fonction du choix de l'implantation (à gauche ou à droite), il faudra orienter les faces avant et arrière, et positionner les faces latérales en conséquence. Le modèle de plateforme est à choisir aussi.

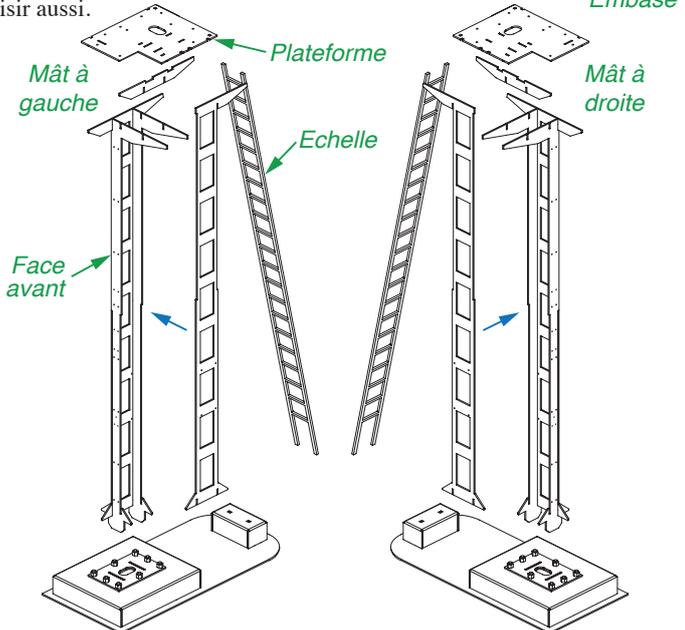

Étape 3: le choix de la lice de protection dépend du type de cible et en fonction d'un mât à gauche ou à droite. Pour former le pli, aidez-vous de la queue d'un foret de Ø1,4 mm. Sur la planche B qui comporte ces pièces, des triangles repèrent l'endroit où former la lice pour les cibles F ou H.

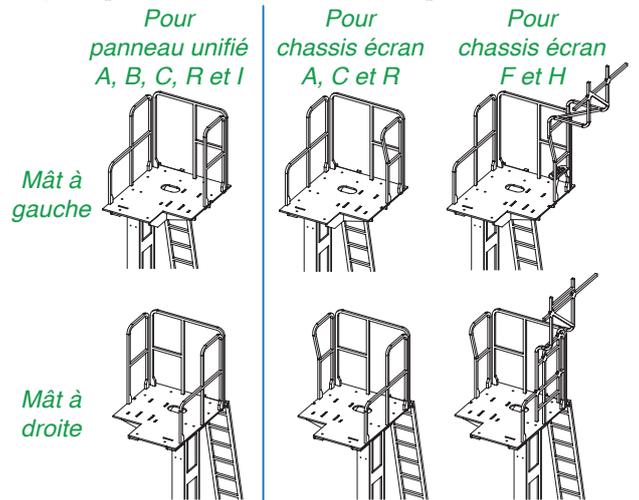

Étape 4: Passons à l'oeillon. Cette étape est nécessaire seulement si votre cible peut présenter un carré (2 feux rouges). C'est pour cette raison que vous retrouverez la LED, ainsi que les fils électriques, dans les kits de cibles concernés.


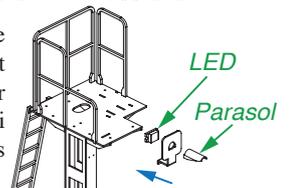


Formez le parasol à l'aide d'une queue de foret de Ø1 mm. Cette pièce se trouve sur la planche 4000-A fournie dans les kits de cibles. Ensuite, pliez le support d'oeillon, toujours en fonction du mât (gauche ou droite), et enfin soudez l'ensemble au mât.

Pour le montage de la LED, il faut la câbler puis la coller sur le support. Les fils électriques traversent la face avant du mât par le trou oblong.


Enfilez les 4 faces dans le socle puis soudez l'ensemble avec la plateforme. Ensuite venez rajouter l'échelle.

Étape 5: cette étape est également facultative et concerne la mise en place des flèches. Leur utilité est reprise dans la notice générale réf. 0011. Il suffit de la ou les souder à la plateforme en respectant l'orientation reprise sur les dessins (exemple sur un mât à droite).

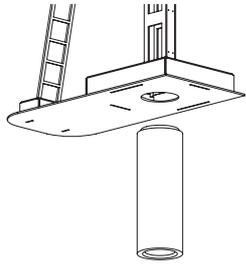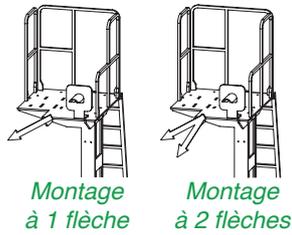

Étape 6: vous pouvez finir par le tube d'embase. Cette pièce étant volumineuse par rapport au reste, il est conseillé d'utiliser de l'étain-bismuth réf. 9204 pour la souder sans avoir besoin de trop chauffer.


Ouvertures dans la plateforme:

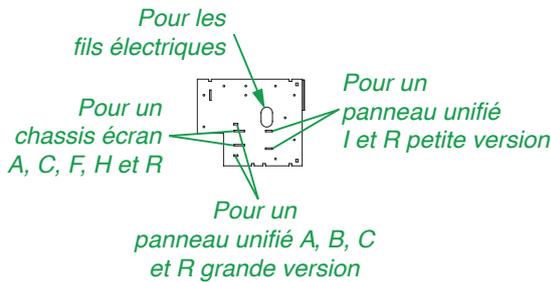

Décoration

C'est le moment de réunir la cible et son mât. Il suffit de souder la cible pré-cablée mais non décorée sur la plateforme dans les trous prévus.


Choix de la plaque d'identification

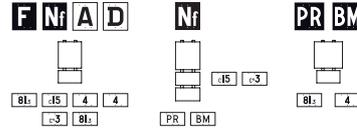

Recouper si nécessaire

Commencez par masquer les faces lumineuses des LED. Appliquez une fine couche de primaire d'accrochage Decapod réf. 8004. Peignez l'intégralité du modèle en gris antirouille foncé Decapod réf. 8217 ou gris antirouille clair réf. 8216. Après séchage, reprenez la face avant de la cible avec les parasols en noir Decapod réf. 8023. Les socles recevront du gris ciment ancien Decapod réf. 8709 ou gris ciment neuf réf. 8708.



Retirez le masquage et appliquez la décalcomanie du liseré blanc correspondant à la cible (livrée avec son kit). Attention à l'orientation du liseré blanc pour la cible unifiée réduite type A, l'empreinte des feux n'est pas symétrique. Posez enfin les décalcomanies des plaques d'identification et de repérage: elles sont disponibles à part sous la référence 9520. Il faut bien entendu choisir les numéros et plaques en fonction de votre schéma de signalisation, déterminé après lecture attentive de notre notice générale réf 0011...

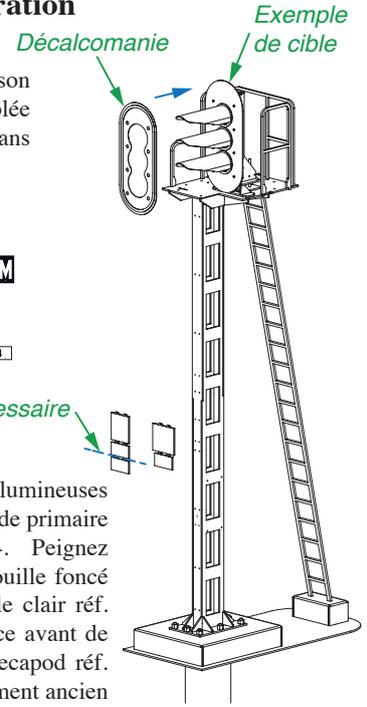

Signalisation à gauche

Implantation

Signalisation à droite

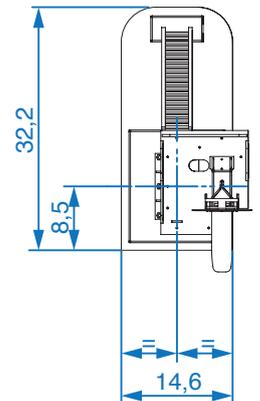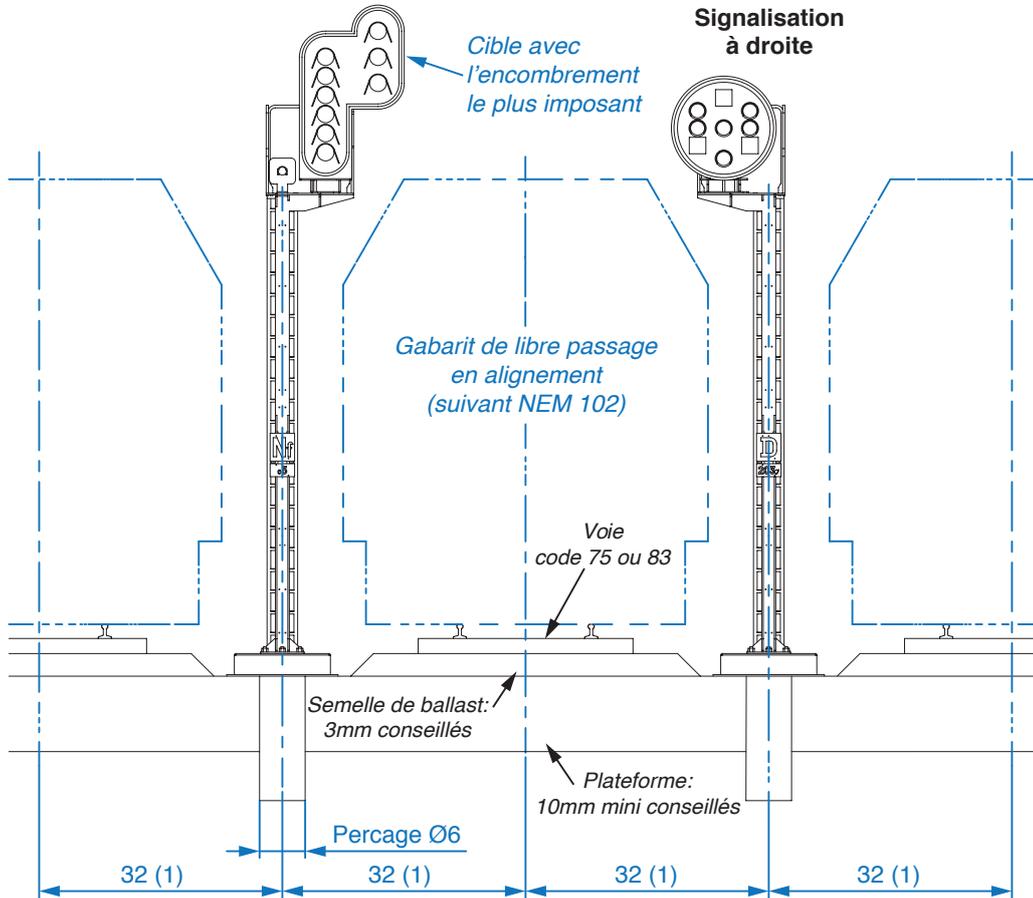

(1) à majorer en courbe en fonction de la norme NEM103

Échelle : 1/1 du H0